

Verklebeanleitung

(für Klebefolien & Digitaldrucke)

Ein paar Infos vorweg

Verklebetemperatur | Die Folie sollte nicht unter 10° C verklebt werden. Wenn der Untergrund zu kalt ist, sollte dieser vorher mit einem Föhn erwärmt werden. Vorsicht ist jedoch bei Glasscheiben geboten, da diese bei zu starker und schneller Erhitzung reißen können. Bei höheren Temperaturen sollte die Folie im Schatten verklebt werden, da sie bei Wärme schneller klebt bzw. Blasen bildet und wesentlich schwieriger zu verkleben ist.

Luftblasen | Kleinere Blasen ziehen sich nach mehreren Tagen selbst an (Trockenverklebung), größere müssen angestochen und die Luft bzw. das Wasser vorsichtig herausgedrückt werden.

Falten | Mit einem Föhn die Foliensfalte erwärmen und vorsichtig mit dem Raker oder Finger herausdrücken. Dabei sollte man von der Mitte beginnend nach Außen arbeiten.

Folien wieder ablösen | Die Folie erwärmen und langsam an den Ecken lösen, ggf. einen Cutter zur Hilfe nehmen. Die Folienecken unter ständigem Erwärmen mit dem Föhn um 180° C umlegen und abziehen. Bei sehr vorsichtigem Abziehen bleiben weniger Klebereste an der Oberfläche zurück. Klebereste kann man mit einem Lösemittel wie Aceton, Terpentin oder Spiritus lösen.

Hilfsmittel:

Plastikraker (alternativ: alte Scheckkarte oder Eiskratzer), Zollstock oder Maßband, Spiritus (im Drogeriemarkt erhältlich), Kreppband oder Tesafilm, Cutter oder Schere, Föhn und ein fusselfreies Tuch.




FRESHDESIGN


ERFOLGREICH WERBEN

Kleinformatige Folien (20 – 40 cm)


1. Den Untergrund vollständig von Schmutz und Fett befreien. Die Folie (inkl. Trägerfolie) mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche legen. Die Trägerfolie an einer Seite ca. 2 – 3 cm abziehen und umfalten – so entsteht an einer Seite ein klebender Rand.

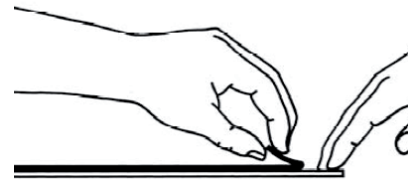

2. Den mit Trägerfolie geschützten Teil auf den gewünschten Untergrund legen und in die gewünschte Position bringen. Im Anschluss kann das Kreppband auf den Untergrund gedrückt werden. Von der Mitte aus zu den Rändern hin fest andrücken, ohne dass Blasen entstehen.

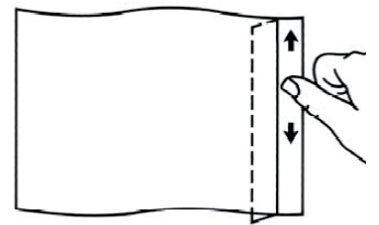

3. Nun die Folie etwas anheben und die Trägerfolie ca. 15 – 20 cm abziehen. Dabei die Folie dicht genug am Untergrund halten und mit einem Rakel von der Mitte der bereits klebenden Seite aus immer weiter nach außen streichen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die ganze Folie verklebt ist.

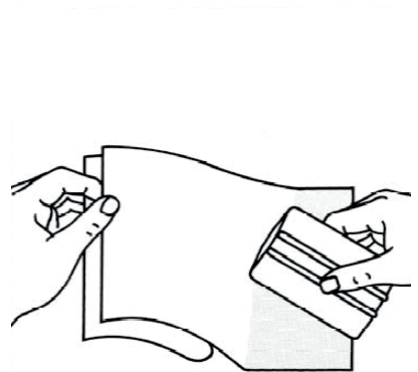

4. Die Übertragungsfolie abziehen. Anschließend noch einmal kontrollieren, ob der Folienrand überall gut haftet.







FRESHDESIGN
ERFOLGREICH WERBEN

Mittelgroße Folien (70 – 100 cm)


1. Den Untergrund vollständig von Schmutz und Fett befreien. Die Folie (inkl. Trägerfolie) mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche legen. Die Trägerfolie an einer Seite ca. 2 – 3 cm abziehen und umfalten. So entsteht an einer Seite ein klebender Rand.

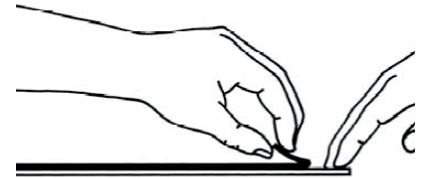


2. Anschließend mit Kreppband Markierungen auf dem gewünschten Untergrund anbringen. Die Markierungen müssen für die Position der Folie gut sichtbar sein. Die Folie dicht am klebenden Rand festhalten und so positionieren, dass sie gut an den Markierungen anliegt.

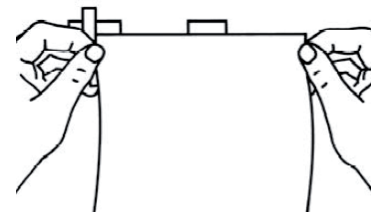


3. Den klebenden Rand fest auf den Untergrund drücken. Von der Mitte aus zu den Rändern hin fest andrücken, ohne dass Blasen entstehen.

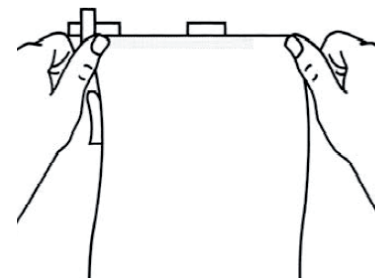

4. Die Folie etwas anheben und die Trägerfolie ca. 15 – 20 cm abziehen. Dabei die Folie dicht genug am Untergrund halten und mit einem Rakel von der Mitte der bereits klebenden Seite aus immer weiter nach außen streichen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die ganze Folie verklebt ist.

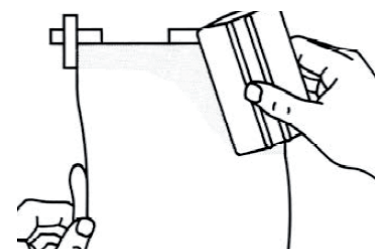

5. Die Übertragungsfolie abziehen. Anschließend noch einmal kontrollieren ob der Folienrand überall gut haftet.





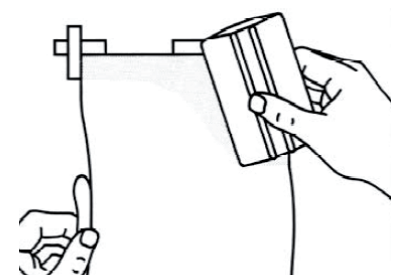




FRESHDESIGN
ERFOLGREICH WERBEN

Großformatige Folien (120 – 200 cm)

1. Den Untergrund vollständig von Schmutz und Fett befreien. Die Folie (inkl. Trägerfolie) in der von Ihnen gewünschten Position auf den Untergrund legen. Den oberen Rand mit Kreppband fixieren.
2. Die rechte o. linke Seite mit einem langen Stück Kreppband befestigen. Dieser Streifen soll die Folie in der richtigen Position halten.
3. Die kurzen Streifen können entfernt werden. Die Folie wird nun auf die Seite des rechts oder links aufgeklebten Kreppstreifens herumgedreht. Die Trägerfolie ca. 20 – 30 cm entfernen und parallel zum Kreppstreifen falten, damit es nicht zurück auf das abgezogene Stück Folie fällt.
4. Die Folie anschließend wieder auf die Vorderseite legen. Mit Hilfe eines Rakels andrücken. In der Mitte des freigelegten Folienstücks anfangen und nach unten und oben streichen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt bis die ganze Folie verklebt ist.
5. Die Übertragungsfolie abziehen. Anschließend noch einmal kontrollieren, ob der Folienrand überall gut haftet.

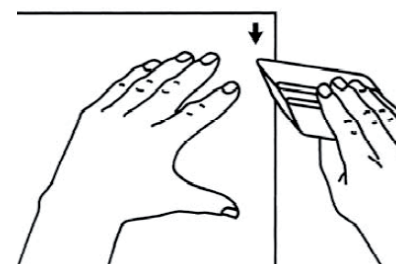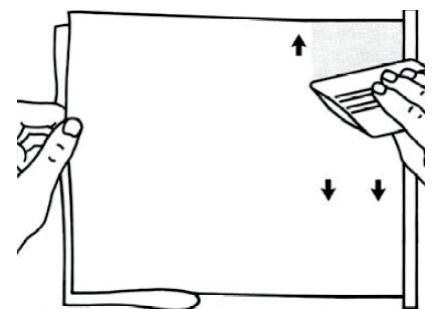
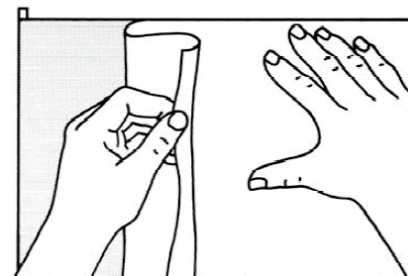
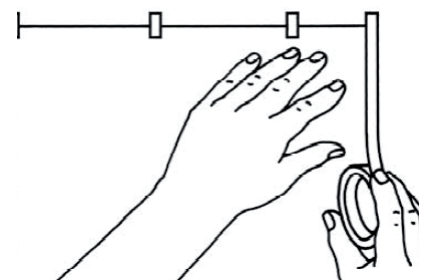
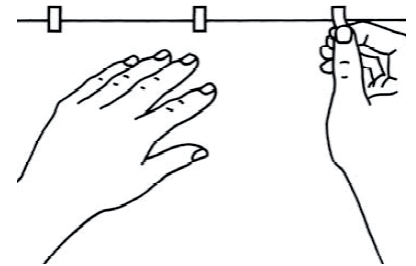




FRESHDESIGN
ERFOLGREICH WERBEN

Geplottete Schriftzüge und Logos

1. Den Untergrund vollständig von Schmutz und Fett befreien. Dann an der gesamten oberen Seite der Folie einen Klebestreifen befestigen und in der gewünschten Position anbringen.
2. Die Folie um den Klebestreifen herumklappen und die Trägerfolie je nach Größe der Folie im Ganzen oder in kleinen Schritten abziehen. Bitte darauf achten, dass die Folie nicht vor dem Andrücken den Untergrund berührt.
3. Die Folie mit einem Rakel andrücken ohne die haftende Seite zu berühren. Dabei von der Mitte des Klebestreifens nach außen streichen bis die ganze Folie verklebt ist.
4. Nun wird die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel langsam abgezogen.

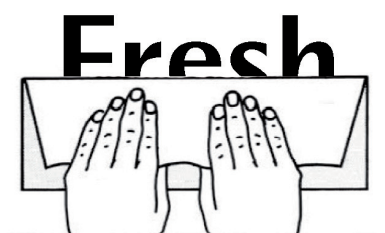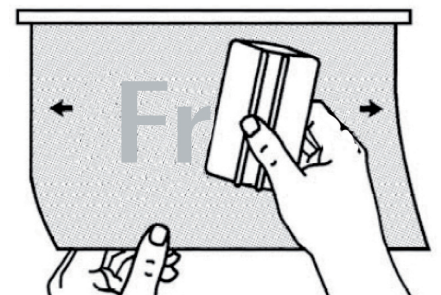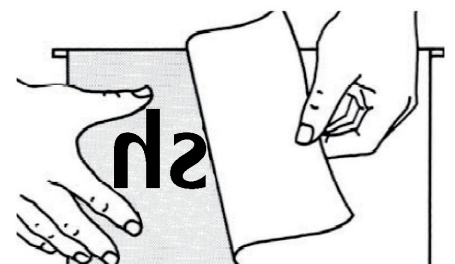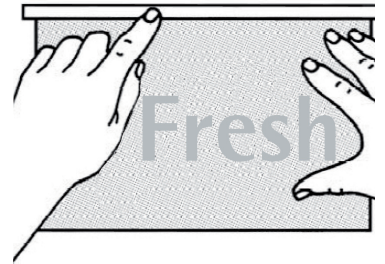



FRESHDESIGN

ERFOLGREICH WERBEN

Nassverklebung

1. Die Oberfläche mit Spiritus vollständig reinigen.
2. Übertragungsfolie noch einmal mit einem Raket anreiben.
3. Trägerfolie entfernen (falls die Folie auf der Übertragungsfolie nicht haften sollte, die Trägerfolie erneut anrakeln).
4. Klebende Seite der Übertragungsfolie mit Fit-Wasser (normales Spülmittel ohne Konzentrate) besprühen.
5. Auf die Oberfläche legen und durch Schieben ausrichten.
6. Mit einem Raket das Wasser von der Mitte nach außen streichen. Das Wasser muss vollständig unter dem Aufkleber / der Folie herausgedrückt werden.
7. Nach kurzer Antrocknungszeit vorsichtig die Ecken des Übertragungspapiers lösen und in einem flachen Winkel abziehen.

Nach der Fahrzeugbeschriftung

1. Neu beschriftete Fahrzeuge dürfen innerhalb von 48 Stunden nach dem Auftragen nicht gewaschen werden. Da die maximale Klebekraft erst nach 24 Stunden erreicht wird.
2. Mit dem Besuch der Waschanlage mindestens 3 Tage warten.
3. Bei einer Scheibenverklebung von außen, darf bei vereisten oder verschneiten Scheiben nicht mit dem Eiskratzer gearbeitet werden.